



suricate*sport*

# MANUEL UTILISATEUR

---

Drapeaux d'arbitrage  
connectés



# SOMMAIRE

---

<b>1. Description du contenu</b>	<b>4</b>
1.1 Contenu du kit	4
1.2 Schématisation des poignées	5
1.3 Schématisation du brassard	6
<b>2. Mise en marche</b>	<b>7</b>
<b>3. Utilisation</b>	<b>8</b>
3.1 Utilisation sur le terrain	9
3.2 Couper le bip sonore	10
3.3 Appairage (association radio)	11
3.4 Niveau batterie	12
3.5 Éteindre le kit	13
<b>4. Bouton utilisateur</b>	<b>14</b>
<b>5. Recharge</b>	<b>15</b>
<b>6. Entretien et sécurité</b>	<b>16</b>
<b>7. Garantie et service après-vente</b>	<b>17</b>


# 1. DESCRIPTION DU CONTENU

## 1.1 Contenu du kit


- A Deux poignées émettrices destinées aux arbitres assistants.
- B Un brassard récepteur avec scratch destiné à l'arbitre central.
- C Une sacoche de rangement.
- D Deux drapeaux en tissu.
- E Deux mas vissables et deux anneaux de fixation.
- F Un chargeur (1A minimum) avec trois prises de recharge jack 5.5x2.1mm.



## 1.2 Shématisation des poignées

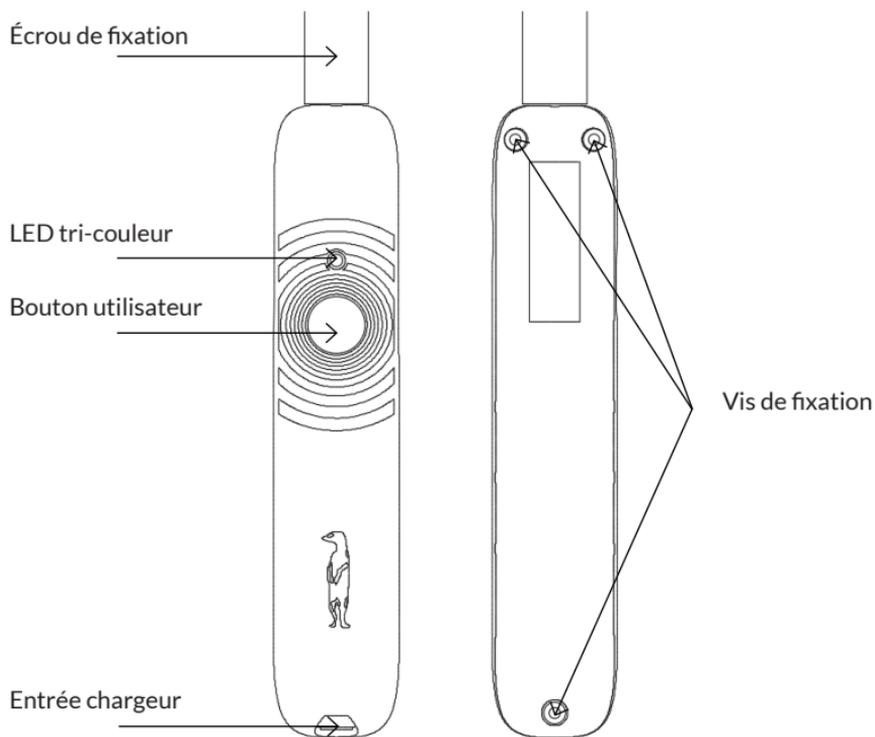


### 1.3 Shématisation du brassard

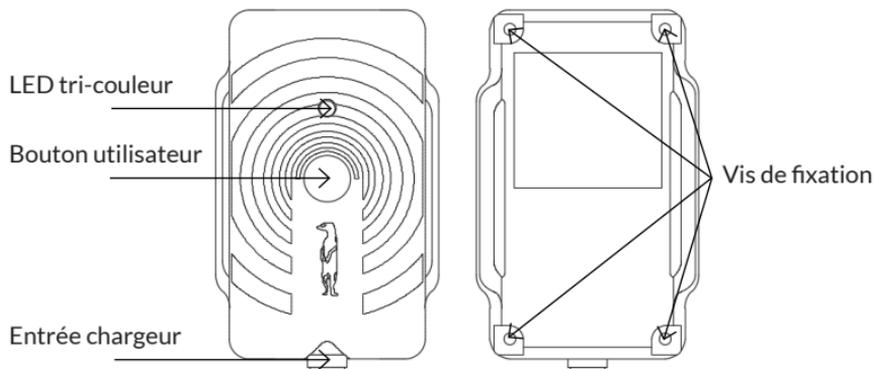

## 2. MISE EN MARCHÉ

---

Avant de commencer, vissez les mâts dans les écrous de fixation des poignées. Insérez les fanions au travers des mâts puis fixez les clips sur les mâts pour maintenir les drapeaux.

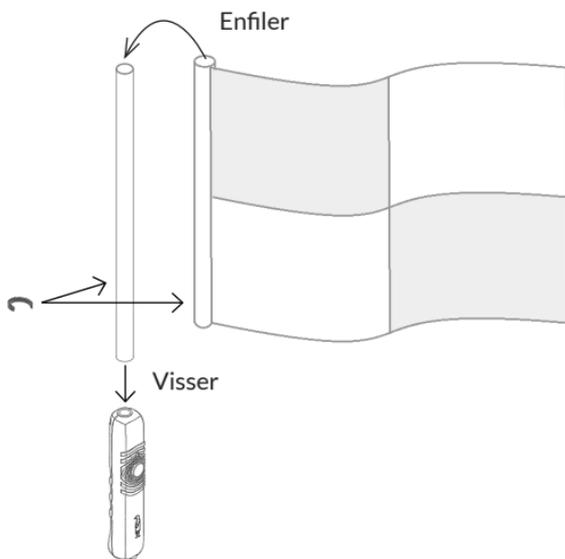

Le kit nécessite une association radio entre les drapeaux et le brassard pour pouvoir fonctionner. Les kits sont associés en sortie d'usine et aucune manipulation ne sera donc nécessaire lors de la première utilisation. Cependant, il peut être nécessaire de réassocier votre kit, pour cela reportez vous à la section 3.3.

Pour allumer un drapeau ou un brassard il est nécessaire de réaliser un appui long (2 secondes) sur le bouton utilisateur. La led clignotera alors pour indiquer le niveau de batterie et le matériel sera prêt à l'emploi. Les drapeaux ou le brassard se mettent en veille deux heures après la dernière utilisation si l'utilisateur oublie de les éteindre (appui minimum de 5 secondes).

Avant toute utilisation sur le terrain, allumez les deux drapeaux ainsi que le brassard et vérifiez le bon fonctionnement du kit en réalisant des tests. Il se peut que la batterie soit déchargée, dans ce cas reportez vous à la section 5.

# 3. UTILISATION

---

## 3.1 Utilisation sur le terrain

L'utilisation est très simple : si vos drapeaux sont associés avec un brassard, un appui sur le bouton utilisateur d'un des drapeaux provoque une vibration et un signal sonore sur le brassard. Suivant l'ordre d'association, les signaux sont différents, ce qui permet d'identifier rapidement l'émetteur :

- Drapeau numéro 1 → 1 vibration long / 1 bip long
- Drapeau numéro 2 → 2 vibrations longues / 2 bip courts
- Drapeau numéro 3 → 3 vibrations courtes / 3 bip courts
- Drapeau numéro 4 → 4 vibrations courtes / 4 bip courts

Du côté de la poignée, si le signal envoyé est bien reçu par le brassard, la led clignotera en bleu et une vibration ainsi qu'un signal sonore seront émis sur la poignée. Si, malheureusement, le signal n'arrive pas sur le brassard, seule la led de la poignée clignotera en rouge.

## 3.2 Couper le bip sonore

Pour couper le bip sonore côté brassard et augmenter sa discrétion, il suffit de réaliser un appui court sur le bouton utilisateur du brassard. Si un bip survient à la suite de l'appui, c'est que le signal sonore est activé, sinon c'est qu'il est désactivé.

### 3.3 Appairage (association radio)

Les drapeaux arrivent déjà associés, c'est à dire que les drapeaux sont liés par radio au brassard. Cependant il est possible de vouloir ré-associer son kit ou ajouter un drapeau.

Pour créer une association radio entre un brassard et les drapeaux, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Appuyez sur le bouton utilisateur du brassard jusqu'à ce que la LED devienne bleue et relâchez le bouton : le brassard est désormais en association (l'appui peut prendre minimum 10 secondes).
2. Appuyez sur le bouton des drapeaux à associer et attendez que leur LEDs deviennent bleues, et relâchez le bouton : Les drapeaux sont désormais en association (l'appui peut prendre minimum 10 secondes).
3. Appuyez sur le bouton d'un des drapeaux, un bip et une vibration doivent retentir sur le brassard. Cela signifie que le drapeau en question est associé. Faites de même avec les autres drapeaux aussi en mode association (LED bleue).
4. Attendez que les LEDs s'éteignent, cela signifie que le brassard ou les drapeaux ont quitté le mode association.

Attention : Lancer une nouvelle association effacera l'association précédente !

## 3.4 Niveau batterie

Pour afficher le niveau de batterie, il suffit de réaliser un appui long (supérieur à 2 secondes). A la suite de cet appui, la led clignotera trois fois, la couleur indiquera le niveau de batterie :

- LED verte : niveau supérieur à 50%
- LED orange : niveau inférieur à 50%
- LED rouge : niveau inférieur à 10%

### 3.5 Éteindre le kit

Les drapeaux et le brassard s'éteignent d'eux-mêmes au bout de deux heures d'inactivité. Mais si vous souhaitez les éteindre tout de même, il suffit de réaliser un appui très long sur le kit (supérieur à 5 secondes). Dès que la LED passe au rouge, il suffit de relâcher le bouton et le brassard (ou les drapeaux) s'éteindra.

## 4. BOUTON UTILISATEUR

---

Fonction	Brassard	Drapeaux
Appui court	Activer/désactiver bip	Envoi d'un signal au brassard
Appui long (2 secondes)	Si boîtier allumé : affiche le niveau de batterie Si boîtier éteint : allume le boîtier	
Appui très long (5 secondes), relâché avant 10 secondes	Éteint le boîtier  (La led passera au rouge au bout de 5 secondes)	
Appui très très long (10 secondes)	Lance une session d'association  (La led passera au bleu au bout de 10 secondes)	

## 5. RECHARGE

---

Pour recharger vos kits, il vous suffit de brancher une des trois prises jack du chargeur sur l'entrée chargeur du boîtier à recharger. Lorsque la charge est en cours, la LED clignote en rouge. La charge sera terminée une fois que celle-ci clignotera en vert.

Détails :

- Prise jack 2.1 x 5.5mm
- Chargeur 5V max - 1A

## 6. ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

---

Le matériel est conçu pour une utilisation sous la pluie, cependant après l'utilisation quelques précautions sont à prendre pour assurer le bon fonctionnement de votre kit.

Avant de ranger le matériel dans la sacoche, veillez à sécher toutes les parties du kit. Dévissez les mâts des poignées, enlevez les drapeaux et séchez les avant de les ranger.

Le kit est garanti 1 an, cette garantie ne sera plus effective si une des pièces du kit venait à être ouverte autrement que par le support Suricate. Pour tout problème de batterie, veuillez contacter le support avant toute opération. Nous réparons ou échangeons le matériel ou le kit complet en fonction des cas.

## 7. GARANTIE ET SAV

---

Pour tout problème avec votre kit, veuillez contacter le SAV aux coordonnées suivantes :

[contact@suricate-sport.com](mailto:contact@suricate-sport.com)

WE-SENS SAS  
710 Mejos Ouest  
33680 LACANAU  
France

Ou via le formulaire du site :

[www.suricate-sport.com](http://www.suricate-sport.com)







suricate*sport*

